

Wittkopp Primor 2000 Level 5



Brukermanual

Innhold

1 Bruk.....	3
1.1 Åpne	3
1.2 Låse.....	3
2 Master- og brukerkode.....	4
2.1 Programmere brukerrkode – Program 1.....	4
2.2 Bytte master- eller brukerkode – Program 0.....	4
2.3 Slette brukere – Program 3	4
3 Tidsforsinkelse og åpningsvindu.....	5
3.1 Programmering av tidsforsinkelse og åpningsvindu – Program 9. Fel! Bokmärket är inte definierat.	
3.2 Åpne med tidsforsinkelse og åpningsvindu	5
3.3 Ta bort tidsforsinkelse og åpningsvindu – Program 9	6
4 Test av låsen – Program 5	6
5 Batteribytte.....	7

Anmärkningar:

Anmerkninger:

- Begynn med å endre masterkoden, leveres med **1 2 3 4 5 6** , omgående etter av skapet er levert. Skriv ned den nye koden og oppbevar denne på en sikker måte. Kan være praktisk at mer enn en person har kjennskap til koden.
- Koden må ikke mistes da den er nødvendig for endringer av koder og å komme inn i skapet. Skulle man ikke ha noen koder for å komme inns i skapet er det kostbart å få dette åpnet igjen.
- Ikke bruk personlige data eller opplysninger som telefonnummer fødselsdag etc. som kode.
- Gjør ALLTID endringer med åpen dør. Kontroller att endringer fungerer mens døren fortsatt er åpen. Skulle noe gå galt under programmering kan man bytte låsen på en enkel måte forutsatt at døren er åpen.
- Rød lampe skal lyse konstant under hele programmeringen.
- Rett inntasting bekreftes med ett dobbelt-pip, samtidig som den røde lampen blinker. Feil inntasting bekreftes med ett langt pip, samtidig som den røde lampen lyser konstant.
- Forseilingen på låsen må aldri brytes/tas bort da dette medfører at garanti ikke lenger er gyldig.


Efter att riktig kode er tastet må låsen åpnes innen 3 sekunder ellers går den tilbake til låst psosisjon. Under inntasting av koder må tiden mellom to tastetrykk ikke overstige 10 sekunder.

Visuella och akustiska signaler

Signal	Förklaring	Kommentar
✓	Riktig inntasting	
✗	Feil inntasting	
-	Kort pip	
—	Langt pip	
☀	Rød lampe	
-----	Lavt batteri	


1 Bruk

1.1 Åpne

			✓	✗
1	Tast inn masterkode – 6 siffer.	1 2 3 4 5 6	--	—
2	Vri tastatur med klokken innen 3 sekunder.			

Etter fire feil inntastninger blokkeres låsen i 5 minutter. Den røde lampen blinker hvert 10 sek under blokkeringen.

1.2 Låse

1	Steng døren og vrid tastatur mot klokken.			
---	---	--	--	--

Programmering

2 Master- og brukerkode

2.1 Bytte master Program 0

			✓	✗
1	Trykk og hold inne tast 0 til den røde lampen lyser konstant	0	--	—
2	Tast inn masterkoden – 6 siffer	1 2 3 4 5 6	--	—
3	Tast inn ønsket brukerkode – 6 siffer	5 6 7 8 9 1	--	—
4	Gjenta den nye koden – 6 siffer	5 6 7 8 9 1	--	—

2.2 Programmere brukerkode – Program 1

			✓	✗
1	Trykk og hold inne 1 tasten til den røde lampen lyser konstant	1	--	—
2	Tast inn koden – 6 siffer	1 2 3 4 5 6	--	—
3	Tast inn ønsket kode – 6 siffer	1 1 1 1 1 1	--	—
4	Gjenta den nye koden – 6 siffer	1 1 1 1 1 1	--	—

2.3 Slette bruker – Program 3

			✓	✗
1	Trykk og hold inne 3 tasten til den røde lampen lyser konstant.	3	--	—
2	Tast inn masterkoden – 6 siffer	1 2 3 4 5 6	--	—

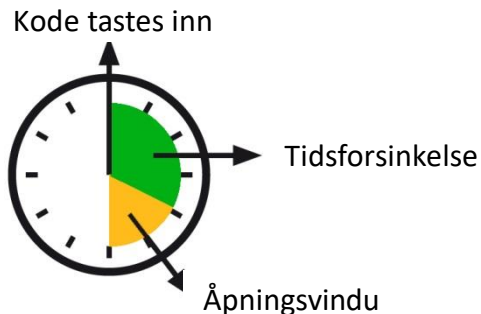
3 Tidsforsinkelse og åpningsvindu

Tidsforsinkelse

1-99 minutter – tiden fra man taster kode til låsen kan åpnes

Åpningsvindu

1-19 minutter – tiden man har til å åpne låsen etter tidsforsinkelsen




3.1 Programmering av tidsforsinkelse og åpningsvindu – Program 9

Endringen kan bara skje under åpningsvindu.

			✓	✗
1	Trykk og hold inne 9 tasten til den røde lampen lyser konstant.	9	--	—
2	Tast inn masterkoden – 6 siffer	1 2 3 4 5 6	--	—
3	Tast inn ønsket tidsforsinkelse (01 – 99)	20	--	—
4	Tast inn ønsket åpningsvindu (01-19)	10	--	—
5	Gjenta ønsket tidsforsinkelse	20	--	—
6	Gjenta ønsket åpningsvindu	10	--	—

3.2 Åpne med tidsforsinkelse og åpningsvindu

			✓	✗
1	Tast inn koden – 6 siffer	1 2 3 4 5 6	--	—
2	Vent til programmert tidsforsinkelse er talt ned	Lampan blinkar gång varannan sekund	☀	
3	Åpningsvindu starter		☀ -	
4	Gjenta koden – 6 siffer	1 2 3 4 5 6	--	—
5	Vri om tastaturet med klokken innen 3 s.			

3.3 Ta bort tidsforsinkelse og åpningsvindu – Program 9

			✓	✗
1	Tast inn masterkode – 7 siffer	1 2 3 4 5 6	--	—
2	Vent til programmert tidsforsinkelse er talt ned	Lampan blinkar gång varannan sekund	☀	
3	Åpningsvindu starter		☀ -	
4	Trykk og hold inne 9 tasten til den røde lampen lyser konstant.	9	--	—
5	Tast inn masterkoden – 6 siffer	1 2 3 4 5 6	--	—
6	Ta bort tidsforsinkelsen	00		
7	Ta bort åpningsvindu	01	--	—
8	Gjenta ta bort tidsforsinkelsen	00		
9	Gjenta ta bort åpningsvindu	01	--	—

4 Test av taster– Program 5

			✓	✗
1	Trykk og hold inne 5 tasten til den røde lampen lyser konstant.	5	--	—
2	Trykk inn tastene etter tur fra 1-0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	--	—

5 Batteribytte

Låsen bruker ett stk 9V alkaline batteri (IKKE oppladbart). Når batterinivå er lavt så vil det komme varselsignal og den røde lampen blinker vekselvis. Bytt batteri så snart som mulig.





**Hovedkontor
Robur Safe AB**

Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Salgsskontor

Arenavägen 55 plan 7
121 77 JOHANNESHÖV
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

**Salgsskontor
Robur Safe A/S**

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info@robursafe.no